


## 待受時の動作を設定する

- 1 **F** **DEF 3 WYFZ 9** の順に押す。
- 2 「**待受時**」を選び、**F**を押す。
- 3 設定する動作を選び、**F**を押す。  
●それぞれの動作は、次のとおりです。

マーク表示	未読表示やアラーム表示などの詳細マークを表示する
モバイルカメラ起動	モバイルカメラが起動する
ボイスレコーダー起動	ボイスレコーダーが起動する
位置情報表示	位置情報を表示する

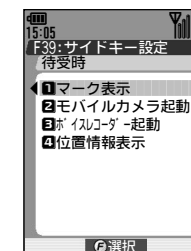

■ モバイルカメラ起動選択時：「**1**写メールモード」～「**4**モーションカメラ（MPEG）モード」選択⇒**F**

## 電話を受けられないときに相手からのメッセージを録音する


電話を受けられないとき、相手のメッセージを 音します。（簡易留守 ）

### 簡易留守録に設定する

簡易留守 は電源が切れていたり、オフラインモードにしているとき、「**圏外**」の表示が出ているときは使用できません。このときは、オプションサービスの留守番電話サービスをご利用ください。（**☎P.15-4**）

●簡易留守 できるのは最大20件、音声メモやマイボイスメモ（**☎P.14-27**）と合わせて最大約90秒です。

- 1 **F** **文字** の順に押す。  
音可能秒数と「**圏外**」が表示されたあと、簡易留守 に設定されます。（設定完了後、待受画面に戻ります。）  
■ 応答文再生：**F**⇒「**電話**」選択⇒**F**⇒「**7**簡易留守」選択⇒**F**⇒「**3**応答文再生」選択⇒**F**  
■ 留守 応答／ 音中の受話音量の変更：**F**⇒「**電話**」選択⇒**F**⇒「**7**簡易留守」選択⇒**F**⇒「**4**音量設定」選択⇒**F**⇒「**1**受話音量連動」／「**2**サイレント」選択⇒**F**

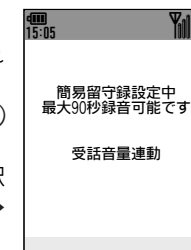

補足

- マナーモード（**☎P.2-23**）設定中は、簡易留守 の設定・解除はできません。マナー設定変更で、簡易留守 の設定・解除を行ってください。
- 音できる時間が7秒以下のときや、すでに20件 音されているときは、簡易留守 に設定できません。不要なメッセージを消去してください。（**☎P.14-7**）

14

その他の機能

## 簡易留守録を解除する

- 1 **F** **文字** の順に押す。  
簡易留守 の設定が解除され、待受画面に戻ります。

**注意**

- 簡易留守 音中は、簡易留守 を解除することはできません。

簡易留守設定時


- 着信があると、相手に応答文が流れたあと 音が始まります。
  - 音中にV601SHを閉じても、音は止まりません。
  - 音中に電話に出る：**☎**（音内容は残りません。）
- 音が終わると、「**お**」が表示されます。
  - 音後、簡易留守 が設定できない状態（**☎** **P.14-5**）になったときは、簡易留守 は自動的に解除され、「**お**」表示が消えます。（「**お**」は用件を消去するまで表示したままです。）

簡易留守録未設定時

- 着信中に、**F** **文字** の順に押すと、応答文が流れたあと、音が始まります。この場合、その着信に限り留守 音します。（簡易留守 は「OFF」の設定のままです。）
- サイドキー設定の着信時の動作（**☎** **P.14-4**）を「簡易留守録」に設定しているときは、着信中にサイドキーを1秒以上押すと、応答文が流れたあと、音が始まります。
- 簡易留守 が設定できない状態（**☎** **P.14-5**）のときに操作すると、確認メッセージが表示され、留守 音はしません。

## 録音された用件を聞く

- 1 **F** **スケジュールメモ** の順に押す。  
音件数表示後、新しいものから順に再生されます。  
最後の用件を再生し終わると、自動的に止まり、待受画面に戻ります。
- メニュー操作の再生：**F** ➡ 「電話」選択 ➡ **F** ➡ 「**7**簡易留守」選択 ➡ **F** ➡ 「**2**録音再生」選択 ➡ **F**
  - 再生途中の停止：再生中に **⏏**

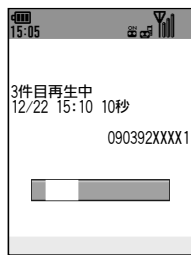

**補足**

- 時刻設定（**☎** **P.2-4**）がされていないときや、間違っていて設定されているときは、正しい日時が表示されません。

再生中に電話がかかってくると

- 再生は自動的に止まります。電話に出るとき、**☎**を押してください。

## ■再生中にできること（例：3件録音されているとき）

再生中に次の用件を聞く	再生中の用件の頭に戻す	再生中の1つ前の用件に戻す
再生中に <b>⏮</b> を押す。	再生中に <b>⏪</b> を押す。	再生中に <b>⏩</b> を2回押す。
<div>3件目 2件目 1件目</div> <div>→再生→</div>	<div>3件目 2件目 1件目</div> <div>→再生→</div>	<div>3件目 2件目 1件目</div> <div>→再生→</div>


## 録音された用件を消去する

- 1 消去する用件を再生中に、**クリア**を押す。  
消去の確認画面が表示されます。
- 2 「**YES**」を選び、**F**を押す。  
用件が消去されたあと、次の用件が続けて再生されます。次の用件がないときは、待受画面に戻ります。  
用件をすべて消去すると、「**お**」が消えます。

## 応答時間を変更する

- 0秒～59秒の範囲で設定します。
- お買い上げ時には、「9秒」に設定されています。

- 1 **F** **☎** **4** **☎** **4** の順に押す。
- 2 呼出し時間（00～59秒）を入力し、**F**を押す。  
■着信音を鳴らさずに簡易留守 で応答：「00」を入力 ➡ **F**

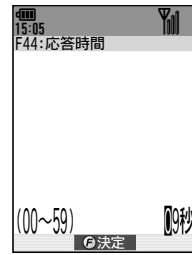

**補足**

- 簡易留守 を、オプションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービスと併せてご利用になる場合は、設定されている呼出し時間の短い機能が優先されます。また、簡易留守 を優先していても、音件数が一杯になると、留守番電話サービスや転送電話サービスが優先されます。

## シガーライター充電器に接続したとき

V601SHは、オプション品のシガーライター充電器に接続すると、安全運転のため自動的に簡易留守 に設定されるようになっています。（車載簡易留守）

これを「OFF」に設定することもできます。

**1** **F** **4** **2**の順に押す。

**2** 「**2**OFF」を選び、**F**を押す。

待受画面に戻ります。

■ 車載簡易留守利用時：「**1**ON」選択➡**F**

## アラーム設定

### アラームを設定する

あらかじめ指定した時刻に毎日アラームでお知らせします。指定した曜日にだけアラームを鳴らすこともできます。（リピートアラーム）

- 最大5件まで登録できます。
- アラーム動作時にメッセージや電話番号も表示できます。また、アラーム音が鳴っている時間やアラーム音の音量、種類、ランプ、パイプ設定を変えることもできます。

**1** **F** **5** **0**の順に押す。

**2** 設定する番号を選び、**F**を押す。

- 新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。

**3** 「**2**時刻入力」を選び、**F**を押す。

- 時刻は必ず入力してください。

**4** アラームの時刻を入力し、**F**を押す。

- 時刻は24時間制で入力します。

**5** 「**3**曜日設定」を選び、**F**を押す。

- 「**1**デイリー」…毎日アラームを鳴らします。
- 「**2**曜日指定」…指定した曜日にアラームを鳴らします。

